



WOOFit HEADPHONES

Brugermanual

Tak!

Tak fordi du valgte WOOFit Headphone med Bluetooth og Active Noise Cancellation fra SACKit. Vi beder dig læse hele denne brugermanual grundigt, før du tager WOOFit Headphone i brug. Gem venligst brugermanualen, så du altid kan slå op i den. Vi tager forbehold for fejl i tekst eller billeder og nødvendige ændringer i de tekniske specifikationer. Hvis du oplever tekniske problemer, beder vi dig kontakte vores kundeservice på info@sackit.dk. Vi håber, du får stor glæde af din nye WOOFit Headphone.

TILLYKKE med dit nye SACKit produkt!

Registrer dit nye SACKit produkt og få chancen for at vinde! Hver tredje måned trækker vi en vinder mellem alle registrerede. Vinderen får et gavekort til webshoppen på 5000,- kr.

1. Gå til www.sackit.dk/reg
2. Indtast navn, e-mail og produkt
3. Vær en vinder!*

*Når du registrerer dit produkt, giver du samtykke til at modtage nyhedsbreve fra SACKit. Vinderne bliver kontaktet direkte på email. Gavekortet kan anvendes til alle produkter på webshoppen.

Indhold

1. WOOFit headphone
2. User manual
3. USB charging cable
4. 3.5mm audio cable

Quick start guide

1. Oplad WOOFit Headphone med vedlagte USB kabel i minimum 4 timer
2. Hold MFB knappen i bund i 10 sekunder, indtil LED lyset blinker skiftevis rødt og blå. Efter de første 5 sekunder hører du TÆND lyden. Bliv ved med at holde knappen i bund i endnu 5 sekunder for at sætte WOOFit Headphone i pairing tilstand
3. Tænd Bluetooth på den enhed, du vil tilslutte
4. Vælg WOOFit Headphones under Bluetooth indstillingerne på din enhed
5. Start afspilning af musik på din enhed
6. Følg rytmen og dans

Beskrivelse af WOOFit Headphone



Opladning af batteri

- Batteri: Genopladeligt Polymer Lithium-Ion Battery, DC: 3.7V/290mAh
- Spænding: USB DC5V, Anvend det vedlagte USB kabel til opladning af WOOFit Headphone
- Varighed af opladning: Inden du første gang tager WOOFit Headphone i brug, skal du sikre dig, at batteriet er fuldt opladt. Ved første opladning skal batteriet oplades i mere end 4 timer. Herefter tager en genopladning 2-3 timer.
- WOOFit Headphone er i opladningstilstand, når indikationslyset lyser rødt. Det røde lys slukkes, når batteriet er fuldt opladt.

Sådan anvender du Active Noise Cancellation funktionen

Tænd for Active Noise Cancellation ved at skubbe NC knappen til "tænd positionen" (den røde markering vil blive skjult og indikationslyset vil lyse grønt), når du har brug for at minimere udefrakommende støj. Når du ikke længere har behov for at benytte denne funktion, skal du skubbe NC knappen til "sluk positionen".

Sådan forbinder du WOOFit Headphone med Bluetooth enheder

Første gang du skal oprette forbindelse:

- Hold MFB knappen i bund i 10 sekunder indtil LED lyset blinker skiftevis rødt og blå (blinkende rødt og blåt lys indikerer, at pairing tilstand er opnået).
- Vær opmærksom på, at du skal holde WOOFit Headphone og din Bluetooth enhed inden for 1 meters rækkevidde, og at WOOFit Headphones skal være slukket.
- Gå ind i Bluetooth indstillingerne på din enhed og søg efter nye Bluetooth enheder. Vælg WOOFit Headphones.
- Hold MFB knappen i bund for at slukke WOOFit Headphone.

Betjeningsvejledning efter første tilslutning:

- Efter succesfuld tilslutning vil WOOFit Headphone og din

Bluetooth enhed automatisk være forbundet

- Tænd WOOFit Headphone ved at holde MFB knappen i bund indtil du hører TÆND lyden
- Hold MFB knappen i bund for at slukke WOOFit Headphone

LED lyset vil blinke blåt, når WOOFit Headphone er tilsluttet korrekt.

Bemærk: Hvis du har problemer med at oprette forbindelse, sluk venligst WOOFit Headphone og prøv at tilslutte igen.

Foretag opkald med WOOFit Headphone

Funktioner	Status for WOOFit Headphone	Betjening
Genopkald til seneste kaldte nummer	Standby tilstand	Dobbelt-tryk på MFB knappen
Volume op	Samtale tilstand	Tryk på Volume + knappen
Volume ned	Samtale tilstand	Tryk på Volume - knappen

Besvar opkald	Ringer	Tryk på MFB knappen
Afslut opkald	Samtale tilstand	Tryk på MFB knappen
Afvis opkald	Ringer	Hold MFB knappen i bund i 1 sekund, indtil du hører indikationslyden
Overfør opkald mellem WOOFit Headphone og Bluetooth enhed	Samtale tilstand	Hold MFB knappen i bund i 3 sekunder for at overføre samtalen fra WOOFit Headphone til mobiltelefonen. Hold herefter MFB knappen i bund i 3 sekunder for at overføresamtalen tilbage fra telefonen til WOOFit Headphone.

Bemærk:

- Ikke alle mobiltelefoner understøtter alle de listede funktioner. Gennemse venligst brugermanualen til din mobiltelefon for mere information.
- Nogle funktioner og indikationstøner kan variere afhængig af mobiltelefonen

Afspil musik

Når WOOFit Headphone forbindes med mobiltelefon eller anden Bluetooth enhed, kan du nyde musik trådløst via WOOFit Headphone.

Funktion	Status for WOOFit Headphone	Betjening
Pause	Afspiller musik	Tryk på MFB knappen
Afspil	Pause	Tryk på MFB knappen
Næste nummer	Afspiller musik	Tryk på volume + knappen
Forrige nummer	Afspiller musik	Tryk på volume - knappen
Volume +	Afspiller musik	Hold volume + knappen i bund
Volume -	Afspiller musik	Hold volume - knappen i bund

Bemærk:


- *På nogle mobiltelefoner vil musikken afspilles via mobiltelefonens højtaler i stedet for via WOOFit Headphone. Hvis dette er tilfældet, vælg AFSPIL LYDEN VIA BLUETOOTH i INDSTILLINGERNE for afspilning af musik på din mobiltelefon. Vælg WOOFit Headphones i oversigten over enheder, så musikken bliver afspillet i WOOFit Headphone. Gennemse venligst brugermanualen til din mobiltelefon for yderligere information.*
- *For at kunne anvende on-headphone betjeningspanel, skal din mobiltelefon eller din Bluetooth enhed understøtte AVRCP*

Betjeningsvejledning til afspilning via kabel:

Anvend vedlagte jack kabel, når du ikke ønsker at benytte trådløs Bluetooth forbindelse eller når batteriniveaue er lavt. Det er muligt at anvende jack kablet til afspilning af lyd, når batteriet er løbet helt tør for strøm.

- Forbind 3.5mm stikket til 3.5mm jack indgangen på din WOOFit Headphone. Forbind herefter det andet 3.5mm stik til 3.5mm jack indgangen på din mobiltelefon. Bemærk venligst, at kablet skal forbindes på samme måde som vist på tegningen for at opnå succesfuld tilslutning.
- Juster lydstyrken ved hjælp af betjeningspanelet på din mobiltelefon. Betjeningen på kablet styrer ikke lydstyrken.

Betjening på kablet fungerer som listet her:

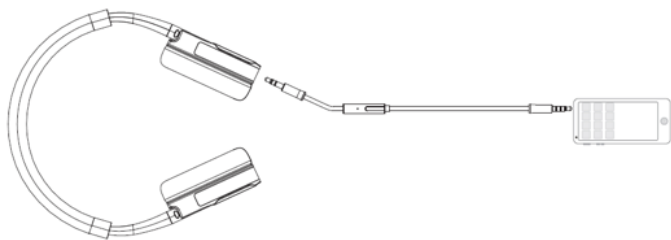

Android, BlackBerry, WindowsPhone

Antal tryk på knappen	Håndfri telefoni	Afspilning af musik
Tryk på knappen én gang	Besvar/afslut opkald	Play/Pause

iPhone/iPad/iPod touch

Antal tryk på knappen	Håndfri telefoni	Afspilning af musik
Tryk på knappen én gang	Besvar/afslut opkald	Play/Pause
Tryk på knappen to gange	Afslut opkald	Næste nummer
Tryk på knappen tre gange	Afslut opkald	Forrige nummer

Bemærk: Nogle mobiltelefoner er ikke kompatible med WOOFit Headphone grundet forskellige indstillinger. Gennemse venligst brugermanualen til din mobiltelefon for yderligere information.

Trouble shooting

1. Der kommer ikke lyd ud af WOOFit Headphone
Tjek venligst lydstyrken på din enhed for at sikre, at den afspiller lyd.
Ved brug af jack kablet til afspilning af lyd, tjek venligst at stikket sidder korrekt i din enhed. Mobilcovers eller anden mobilbeskyttelse kan forhindre en korrekt forbindelse.

2. Jeg hører en bip-lyd i mine WOOFit Headphones. Når du hører advarselslyden, skal dine høretelefoner oplades.

3. WOOFit Headphone sidder ikke behageligt
Tilpas længden af bøjlen ved at trække eller skubbe stængerne som illustreret her.



4. Problemer

med betjening

ved håndfri telefoni eller afspilning af lyd. Se venligst tabeloversigter i denne manual, som beskriver de forskellige funktioner i forbindelse med håndfri telefoni eller afspilning af lyd. Hvis du stadig oplever problemer, eller hvis din enhed ikke er listet i denne manual, gennemse da venligst din mobile enheds brugermanual.

Sikkerhedsinstrukser

- Genoplad venligst dit batteri, hvis du ikke kan tænde for WOOFit Headphone
- Sluk venligst WOOFit Headphone efter endt brug for at opnå længere batteritid
- Anvend venligst vedlagte USB ladekabel sammen med WOOFit Headphone
- Oplad venligst ikke andre batterier med dette kabel
- Udsæt ikke WOOFit Headphone for støv, væsker eller ekstreme temperaturer
- Afskaf eller kast ikke WOOFit Headphone i ild. Dette vil formodentlig forårsage en ulykke
- Forsøg ikke at afmontere eller erstatte dele på enheden, hvis du ikke er ekspert
- Anvend venligst ikke kemikalier til rengøring af dette produkt

Tekniske specifikationer

Bluetooth Solution: CSR

Bluetooth version: V4.0

Support agreement: A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Operating distance: 10M

Batteri: 290MAH

Opladningstid: ca. 3 timer

Charging current: 170MA

Batteritid: 12 timer

Driver Unit: Ø40mm

Sensitivity: 105dB/1mW(S.P.L at 1KHz)

Impedance: 32Ω

Frequency Range: 20Hz-20KHz

Rated Power: 10mw

Max. Power: 20mw

Reklamationer

Kontakt venligst vores kundeservice, hvis du har en klage eller har et par defekte WOOFit Headphones. Hvis du har et par defekte høretelefoner, skal du oplyse produktets serienummer, når du kontakter os. Serienummeret finder du på bagsiden af emballagen. Notér venligst serienummeret til eventuel senere brug, hvis du smider emballagen ud.

SACK^{it}®